




Einstellungen für die Verwendung von Bayrosoft® Light



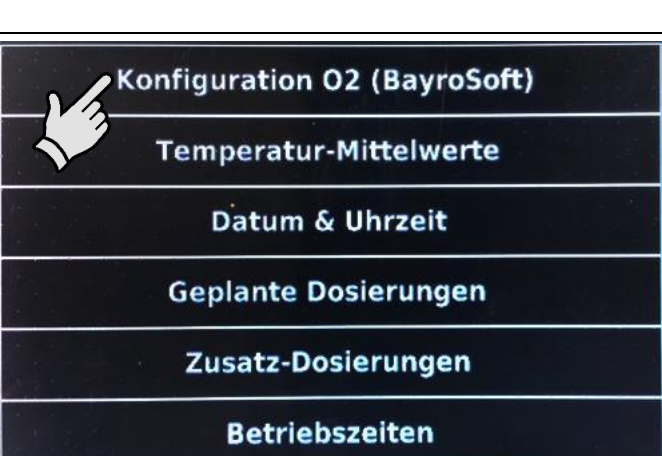



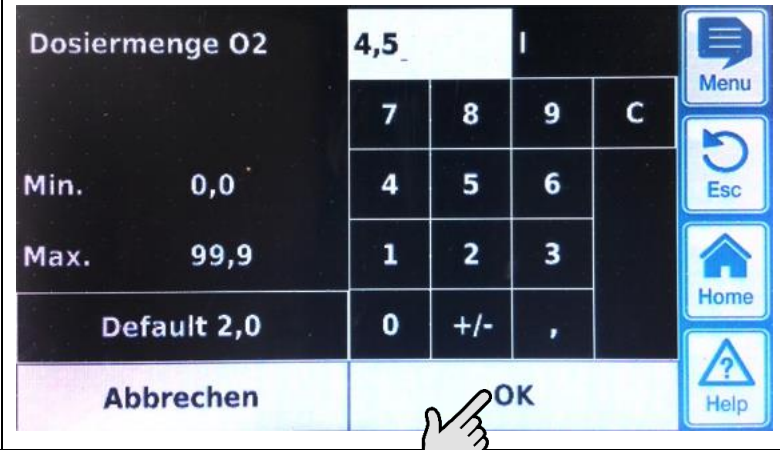
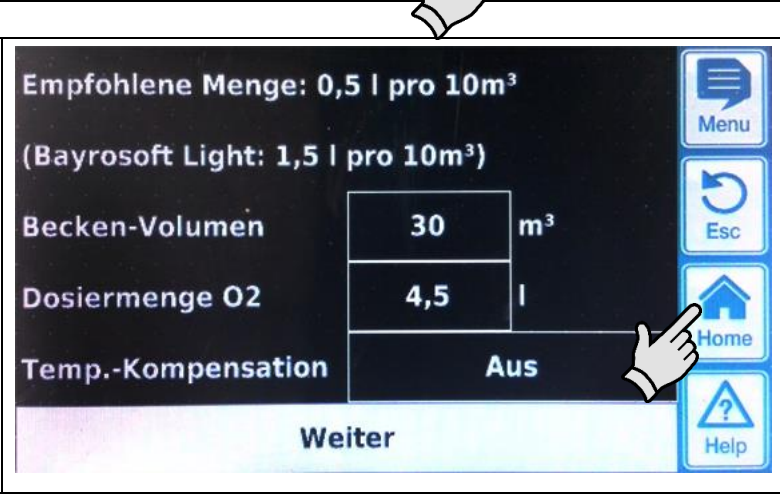
Pool Relax®

Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben enthält Bayrosoft® Light eine Aktivsubstanz-Konzentration von maximal 11,9 %, d.h. etwa dreimal geringer als das nicht mehr zulässige Bayrosoft®.

Um die Dosiereinstellung Ihres Pool Relax® an die Verwendung von Bayrosoft® Light anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

<p>Präambel:</p> <p>Die in diesem Verfahren beschriebenen Einstellungen sind nur bei einem Wechsel des Desinfektionsmittels anwendbar:</p> <p>Von Bayrosoft® (Bestell-Nr. 1132246) zu Bayrosoft® Light (Bestell-Nr. 1132250)</p>	
<p>ERINNERUNG:</p> <p>Pool Relax® / Zugangs-Codes</p>	<p>Kunde (Level 1): 1234</p> <p>Service (Level 2): 5678</p>
<p>Drücken Sie die Taste « Menu ».</p>	
<p>Drücken Sie auf « Hauptmenü (Service) ».</p>	

Drücken Sie auf « Messung & Regelung ».	 <div> <p>Messung & Regelung</p> <p>Arm- und Geräteeinstellungen</p> <p>Hand-Dosierung</p> <p>Zusatz-Funktionen</p> <p>Geräte-Statistik</p> <p>Service-Funktionen</p> </div> <div> <p>Menu</p> <p>Esc</p> <p>Home</p> <p>Help</p> </div>
Drücken Sie auf « O2 (BayroSoft) ».	 <div> <p>pH</p> <p>O2 (BayroSoft)</p> <p>T (Temperatur)</p> <p>Kalibrierung</p> </div> <div> <p>Menu</p> <p>Esc</p> <p>Home</p> <p>Help</p> </div>
Drücken Sie auf « Konfiguration O2 (BayroSoft) ».	 <div> <p>Konfiguration O2 (BayroSoft)</p> <p>Temperatur-Mittelwerte</p> <p>Datum & Uhrzeit</p> <p>Geplante Dosierungen</p> <p>Zusatz-Dosierungen</p> <p>Betriebszeiten</p> </div> <div> <p>Menu</p> <p>Esc</p> <p>Home</p> <p>Help</p> </div>
Drücken Sie auf den Wert der « Dosiermenge O2 », hier « 1,5 ».	 <div> <p>Empfohlene Menge: 0,5 l pro 10m³</p> <p>(Bayrosoft Light: 1,5 l pro 10m³)</p> <p>Becken-Volumen 30 m³</p> <p>Dosiermenge O2 1,5 l</p> <p>Temp.-Kompensation Aus</p> <p>Weiter</p> </div> <div> <p>Menu</p> <p>Esc</p> <p>Home</p> <p>Help</p> </div>

<p>Ändern Sie diesen Wert auf das dreifache, hier « 4,5 ». Bestätigen Sie mit « OK ».</p>	
<p>Sie sehen den neuen Wert der Dosiermenge. Drücken Sie auf « Home ».</p>	
<p>Die neue Dosiermenge für Bayrosoft® Light ist eingestellt.</p>	